

メディアコンバータ用電源装置

MC2U-16PS01

はじめにお読みください

2023年10月

Rev. 1.0



このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に、「安全上のご注意」をお読みになり、注意事項を守って正しくご使用頂けますようお願い致します。

■ 梱包品の内容確認

本製品には以下のものが同梱されています。以下のものがすべて同梱されているかご確認ください。


- メディアコンバータ用電源装置本体 ×1
- AC ケーブル ×2
- ラックマウントキット ×2
- ねじ (M4) ×8
- はじめにお読みください(本書) ×1
- RS232 ケーブル ×1
- ブラケット ×16
- ねじ (M3) ×16

■ ユーザー登録および製品登録について

ユーザー登録および製品登録には、梱包箱や製品本体に記載のシリアル No.が必要になります。

シリアル No.を確認のうえ、弊社ホームページよりユーザー登録を行ってください。

(ユーザー登録：<https://canare.jp/cdn/register/>)

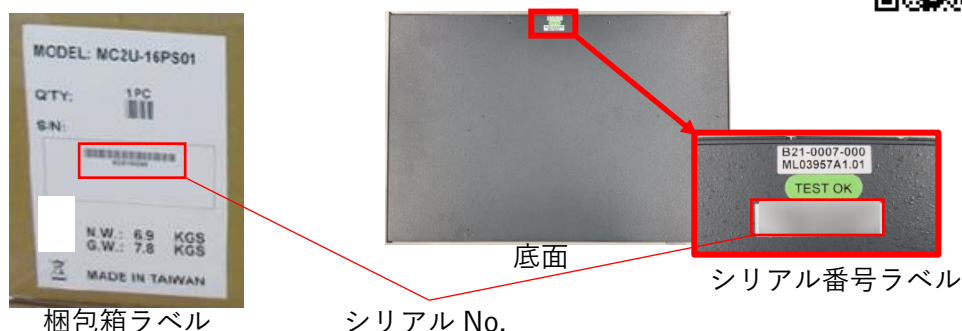

■ マニュアルのダウンロードについて

製品マニュアルは、弊社ホームページにてダウンロードいただけます。



ダウンロードするにはユーザー登録および製品登録が必要となります。









(マニュアルのダウンロード：<https://canare.jp/cdn/download/>)








■ 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合に、「死亡、または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合に、「傷害を負う可能性が想定される場合と物的損害の発生が想定される」内容を示しています。

 警告	
 電源プラグを抜く	使用中や保管時に、発煙、異臭、発熱、異音、変色、変形等、いままでと異なるときは、すぐにコンセントから AC ケーブルを抜いてください。 火災、やけど、けが、感電、故障の原因になります。
 分解禁止	本体の分解や改造をしないでください。 火災、やけど、けが、感電、故障の原因になります。
 ぬれ手禁止	濡れた手で本製品に触れないでください。 AC ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。
 指示	AC ケーブルは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用するとショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
 指示	AC ケーブルのコードは、切ったり挟んだりして傷つけないように注意してください。 火災、感電の原因になることがあります。
 水濡れ禁止	水、飲料水、汗等で濡らさないでください。 火災、やけど、けが、感電、故障の原因になります。
 水濡れ禁止	プラグや外部接続端子に液体（水、飲料水、汗等）入れないでください。 火災、やけど、けが、感電、故障の原因になります。

 注意	
 禁止	湿気やほこりの多い場所や高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所等）で使用、保管、放置しないでください。 火災、やけど、けがの原因になります。
 指示	本製品内部が結露しないように注意してください。 火災、感電、故障の原因になることがあります。
 電源プラグを抜く	長期間使用しないときや、お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災、感電の原因になることがあります。
 禁止	通風口をふさがないでください。また、導電性異物（金属片、鉛筆の芯等）を内部に入れしないでください。 本製品内部の温度が上昇し、火災、感電や故障の原因となります。